

HITACHI Inspire the Next


## 日立加湿器

《ロータリー・ハイブリット式(加熱気化式)》

# 取扱説明書

(保証書付)

SVF-H55D形 家庭用

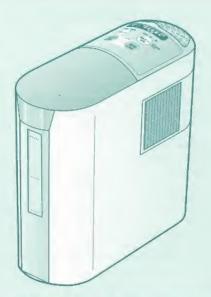

このたびは日立加湿器をお買い上げいただき、まことにありがとう ございました。

- ●この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。
- ●お読みになったあとは大切に保存してください。

## ロータリー・ハイブリット式加湿器について

もくじ

この商品は、気化フィルターに風を当て加湿を行う「気化式」と、風をヒーターで加熱し、温風にして気化を補助する「加熱式」を組み合わせたハイブリッド式です。

運転開始時は温風を気化フィルターに当てすばやく加湿し、設定湿度になるとヒーターをOFFにして、 室温の風によって省電力で加湿し、設定湿度を保ちます。

# 蒸気や霧やマイナスイオンは見えません マイナスイオンと湿った風が出ます マイナスイオン発生器 送風ファン エアフィルター

#### ハイブリッド式加湿器の特性

- ・水を浸透させた気化フィルターに風を当てて、湿った風を出して加湿しています。蒸気や露などは見えません。
- 水が気化するときは空気から熱を奪いますので室温より少し低い温度の風が出ます。
- 雨の日など湿度の高いときは、洗濯物がなかなか乾かないのと同じ原理で気化フィルターに浸透した水が気化しにくくなり、加湿量が少なくなります。

#### ロータリー式気化フィルター

加湿運転中は気化フィルターを垂直に立てて水槽から水を吸い上げ浸透させ、風を当て 加湿します。さらに、ロータリー方式では、気化フィルターをときどき回転させて効率 のよい加湿を行います。

- 加湿運転を開始すると気化フィルターが回転して重直位置で止まり、加湿をします。 その後約5分に1回、気化フィルターを約180°回転させて気化フィルターの上下を 逆にして運転を続けます。このロータリー方式により、気化フィルターをまんべんな く水で濡らすので、効率のよい加湿が行えます。
- 運転を停止すると、気化フィルターを水平にして水につからないようにします。

#### マイナスイオン

森林の中や渓流のそばで感じる清々しい気分は空気中にたっぷり含まれるマイナスイオンのおかげといわれています。この商品はマイナスイオン発生器を搭載し、加湿しながらマイナスイオンを発生させることができます。また、加湿をしない「マイナスイオン」 単独運転もできます。

#### ご使用の前に ●知っておいていただきたいこと ……………………… 7 各部のなまえ ………………………………………………………… ●ご使用前の準備 ------11 使いかた ○設定温度を変えるとき ……………………… 14 長くお使いいただくために ●日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表 …… 23

## 安全のため必ずお守りください

この商品は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

#### 絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品 を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々 への危害や財産への損害を未然に防止するため にいろいろな絵表示をしています。 その表示と意味は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して誤った取り扱いをす ると、人が死亡または重傷を負う可能性 が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをす ると、人が損害を負う可能性が想定され る内容および物的損害のみの発生が想定 される内容を示しています。

#### **小警告**

改造は絶対にしない。 サービスマン以外の人は、分解したり修 理しない。



電源コードを傷つけたり、破損したり、 引っ張ったり、束ねたり、加工したり、 無理に曲げたり、ねじったり、重いもの をのせたり、はさみ込んだりしない。



修理はお買い上げの販売店または日立家業品のお客様ご相 (電源コードが破損し、火災・感電の原因)

(火災・感電・けがの原因) 鋏窓口にご相談ください。

(火災・感電の原因)



交流100V以外では使用しない。



幼児にマグネットブラグをなめさせない。 (感電やけがの原因)



差込ブラグやマグネットブラグ、ブラグ 受けのほこりなどは定期的にとる。



定格15A以上のコンセントを単独で使う。 他の器具と併用すると分岐コンセント部が



(脈電・ショート・発火の原因)

差込ブラグ、マグネットブラグは根元ま で確実に差し込む。 (終電、発熱して発火の原因)



電源コードや差込ブラグが傷んだり、コンセン トの差し込みがゆるいときは使用しない。



(惑電・ショート・発火の原因)

| 異常発熱して発火の原因

お手入れの際は必ず差込ブラグをコンセン トから抜き、マグネットプラグも抜く。 また、濡れた手で抜き差ししない。 (感電やけがの原因)



空気吸込口や吹出口などのすき間やマイ ナスイオン発生器にビンや針金などの金 属物等、異物を入れない。



(感謝や異常動作してけがの原因)

(誘電やけがの原因)

マグネットブラグ(磁石式)の先端にピン 等、金属片やごみを付着させない。




水につけたり、水をかけたり、本体内に 直接給水したりしない。



(本体内部に水が侵入し感情・ショート・発火の原因) 水ぬれ禁止

(感電・ショート・発火の原因)






水槽や水タンク、フタなどをはずしたまま 運転しない。



(洗浄剤が残り、有電ガスが発生して健康を害する恐れ)

水槽内の水を排水するときは、本体から 直接排水せず、水タンクを取り出してか



本体を傾けたり、倒したり、本体に寄り かかったり、上に乗ったりしない。 幼児の近くや、不安定な場所で使用しない。

して水槽を傾け排水する。 / 本体内部に水が回り込んで、 > 感電、ショート、発火の原因

倒したときは、差込ブラグを抜いてください。

(ショート、感電、発火の原因)

#### 絵表示の例



この記号は注意(危険・警告を含む) を促す内容があることを告げるもの です。図の中や近傍に具体的な注意 内容が描かれています。



この配号は禁止の行為であることを 告げるものです。図の中や近傍に具 体的な禁止内容が描かれています。




この記号は行為を強制したり指示す る内容を告げるものです。図の中や 近傍に具体的な指示内容が描かれて

#### **介注意**

差込プラグを抜くときは、電源コードを 持たずに必ず先端の差込ブラグを持って 引き抜く。



使用しないときは差込ブラグをコンセン トから抜く。



水漏れしたときは使用しない。



(感電やショートして発火の原因)

#### 使用中や運転停止直後は、お手入れなど 本体内部に触れない。

/ ヒーター周囲の高温部やファンに触れたり \ してやけどやけがの原因

「給水」ランプ点灯中もファンが回転することがあ ります。



吹出口や空気吸込口を ふさがない。

(穿形や故障の原因)

(感電の原因)

修理を依頼してください。






凍結させない。

(無量や故障の原因)

凍結のおそれのあるときは.

水タンクと水槽部内の水を捨ててください。






(水涸れ・けがの原因)


- \* 水タンクに水が入ったまま持ち護ぶと、水橋内 の水位が上昇し運転優に水があふれ出る原因と なります。
- 持ち運ぶときは、水タンクや水槽の水を抜き、 水タンクと水槽をセットした状態で行ってくだ さい。



水タンクは給水中に倒したり落としたり しない。

水漏れしているときは、差込プラグを抜き、必ず





御除せずに使用を続けると、汚れや水あかにより、 カビや雑菌が繁殖し、悪臭がする場合があります。 まれに体質によっては過敏に反応し、健康に良く ないことがあります。この場合は医師に相談して ください。



必ず水道水(飲用)を使う。

/ 部品の変形・変質、故障、力ビや雑価の製 殖による無臭の原因 お湯(40℃以上)や浄水器の水、アルカリ

イオン水、ミネラルウォーター、井戸水 などは使わないでください。





## 置き場所について


#### 正しい置き場所

約0.5~1mの高さのテーブルの上などの水平で振動のないと ころに置いてお使いください。

また、吹出口から天井までの距離を1m以上、周囲の壁などまでの距離を10cm以上とってください。

満水時には重くなりますので、しっかりしたテーブルの上に 置いてください。

本体下の床面を定期的(3日に1回位)に清掃してください。 (カビ発生の原因)



#### 次の場所には置かない

 暖房器具などの近くで、高温になるところ。 輻射熱や温風を直接受けるところ。 直射日光のあたるところ。 油のつきやすいところ。

/ プラスチック部品が変形、変質の原因 \ センサーが正しく働かなくなる恐れ



加湿器の吹出した風が直接家具、楽器類、テレビなどの電気器具、壁、天井などにあたったり、周りに障害物があるところ。

(家具などにしみや変形ができたり、故障の原因)



・暖房器や電化製品及び不安定な台の上。

( 藤房器の熱で変形したり、故障の原因 センサーが正しく働かなくなる恐れ ・ 転倒し感電 ショート・ケガの原因



費やじゅうたんの上。

(湿気により費やじゅうたんにカビが発生する原因)



テレビ・ラジオ・コードレス電話などの近く。

(テレビ・ラジオ・コードレス電話などに雑音が入る原因) 60cm以上蓋し、同一のコンセントを使用しない。



磁石や強い磁気のものの近く、磁石のつく鉄板の上。

鉄板の上に置くときには磁石の影響を受けない木やブラスチックなどの板(厚さ3cm以上)をしいた上に本体を置いてください。



(誤動作する原因)

## 知っておいていただきたいこと

●この商品は気化式による加湿方式のため、部屋の湿度が高いほど、また温度が低いほど加湿量が少なくなります。


また、加湿中でも蒸気や霧は見えませんが、水タンクの水位が減っていれば、加湿しています。

- ●湿度センサーはファンで部屋の空気を吸い込むことにより、湿度を検知します。このためファンの 停止中は湿度の検知は行なわれず、現在湿度の表示は変わりません。
- ●湿度センサーは暖房気流があたったり、直射日光で暖められたりすると、室内の湿度と異なるコントロールをします。なお、同じ部屋でも場所や高さにより湿度が異なり、他の湿度計と差が出ることもあります。
   現在湿度の表示は目安としてお使いください。
- ●設定された湿度を保つため、現在湿度の表示が設定された湿度になっても加湿を続けているときがあります。
- 暖房中の快適な湿度は50%前後といわれていますが、結露や異常乾燥による悪影響を防止するために次のような点を目安にしてください。
- ○温度が高すぎるとき
- ①比較的寒い北側の押入れなどに露がついたり、湿っぽい感じがする。
- ②窓や壁に露がたくさんつき、流れ出している。 気密性の良い部屋などでは50%前後の湿度でも温度の低い窓などに結露する場合があります。
- ○湿度が低いとき
- ①くちびるやのどが乾き、ひふがかさかさする。
- ②家具などのすき間が大きくなり、建具がそる。
- ◆本体を持ち運ぶときに「カラカラ」と転倒スイッチのポールがころがる音がすることがありますが 異常ではありません。
- 加湿の効率を上げるため運転中は約5分に1回気化フィルターを回転し上下を反転させています。 このときに「カチッ」というスイッチの動作音や気化フィルターがこすれる音がすることがありますが、異常ではありません。
- ●「マイナスイオン」運転時にマイナスイオンが発生するときの「ジー」という音がすることがありますが異常ではありません。

#### お願い


- 湿度の高い(70%以上)ところでは「強」で運転しないでください。
   湿度が高いときには、家具や床を湿らしたりぬらすことがあります。
- お子様やお年寄りには注意してください。
   お子様やお年寄り、ご病人のおられるご家庭では、加湿のしすぎや、本体の取り扱いなどについて注意してあげてください。
- 暖房を止めたときは「強」で運転しないでください。
   暖房を止めた部屋で使用すると、壁、天井に水酒がつくことがあります。おやすみのときなどは、特に注意してくだかい。

## 各部のなまえ

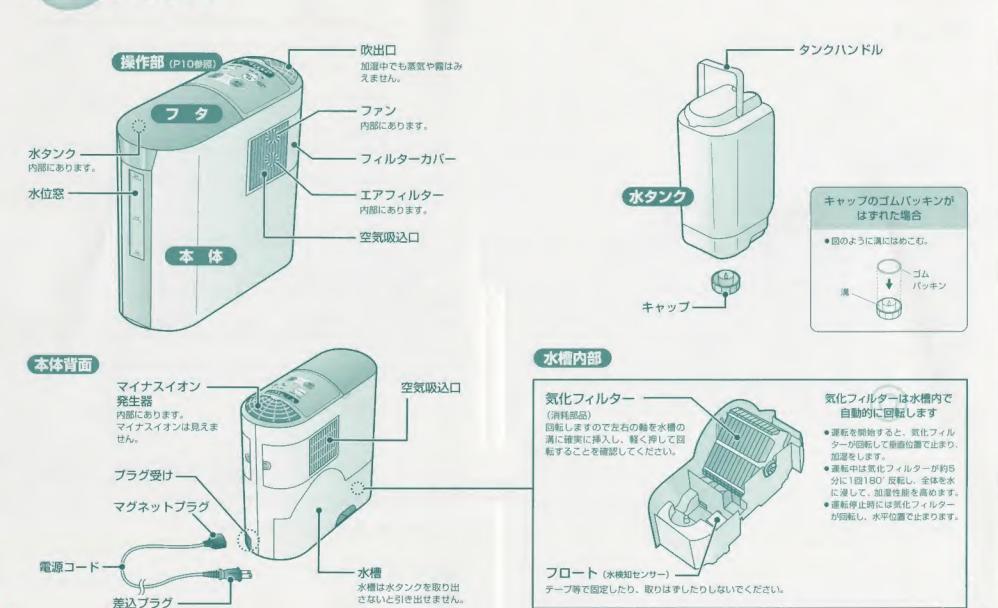

#### 各部のなまえ 一つづきー

#### 操作部

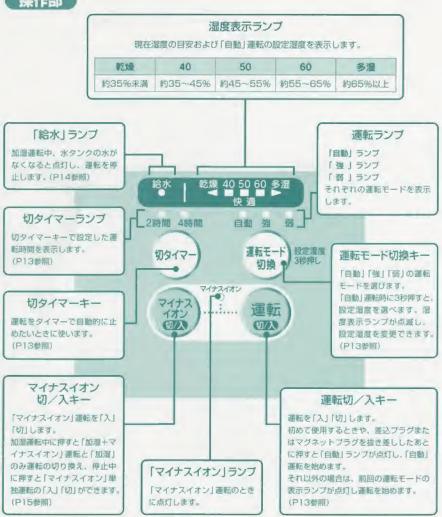


## ご使用前の準備

### 1 給水する



- ①フタをはずして水タンクを取り出し、キャップをは すしてきれいな常温の水道水を入れてください。
- ②キャップを確実に締め、こぼれた水をふきとり、水 漏れがないことを確認してください。

## 2水槽・水タンクをセットする

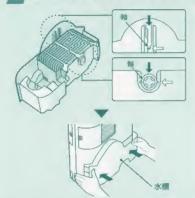

- ①水橋は気化フィルターの軸が水槽の満に挿入され、 気化フィルターを軽く押して回転することを確認し てください。
- ②水槽を本体にセットするときは、気化フィルターを 水平にした状態で水槽の両端を両手で押さえ本体の 奥まで静かに挿入してください。
- ※乱暴に水槽を着脱すると水がこぼれ、床を汚す 恐れがあります。

確実にセットされていないと運転切/入キーを押しても「給水」ランブが点灯して運転を開始しません。 ③水タンクを本体内に静かに入れ、水タンクのハンド


(3:水タンクを本体内に静かに入れ、水タングのハンルを後ろに倒し、フタをセットしてください。

3 マグネットプラグを本体のプラグ受けに取り付け、 差込プラグを交流100V のコンセントに差し込む





## 使いかた「自動」運転/「強」運転/「弱」運転

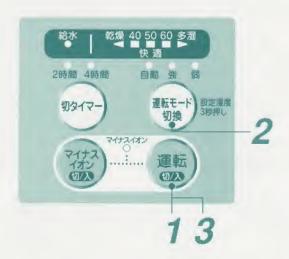

#### 「自動」運転

あらかじめ設定した湿度を目安として、一定の湿度となるように、ヒーターとファンを自動的にコントロールして加湿量を調節しながら運転します。湿度が高いときはファンが止まります。

設定湿度は、はじめてお使いになるときや、停電および差込ブラグやマグネットブラグの抜き差しをした場合は50%に設定されています。

#### 「強」運転/「弱」運転

「強」…ファンを強回転し、ビーターをONにして、湿度に関係なく、強加湿量で連続運転します。 「弱」…ファンを競回転し、ビーターをOFFにして、湿度に関係なく、弱加湿量で連続運転します。 静かに加湿したいときなどに使います。

「強」運転「弱」運転は湿度のコントロールをしないで運転します。湿度の上がりすぎに注意して下さい。

#### 運転と停止

1 \*\*-を押す



「ピッ」と音がして「自動」ランプと「マイナスイオン」ランプ が点灯し、加湿運転を開始します。

- スタート後約15秒たつと現在湿度の目安を表示します。
- 水がないときや水橋がセットされていないと「給水」ランプが点打します。

2 お好みに応じて




「ビッ」と音がして運転ランブが切り換わり、お好みの設定ができます。「自動」「強」「弱」の3つの運転モードから選びます。

 はじめてお使いになるときや、停電および差込フラグや マグネットブラグの抜き差しをした場合は「自動」と「マイナスイオン」が最初に設定されます。それ以外のとき は前回に設定した運転モードになります。

「マイナスイオン」は解除すると、再運転時には設定されません。

② 停止するときは…



すべてのランブが消灯し、加湿運転を停止します。

#### 切タイマー

設定した時間後に自動的に運転を停止します。

1 運転中に(\*\*\*・\*を押して 希望の時間に設定する



切タイマーキーを押すごとに「ビッ」と音がして表示が切り 換わります。

- 設定した時間後に運転を停止し、ランブもすべて消灯します。
- 切タイマーランプは、運転が停止して消灯するまで、時間の経過に関係なく、設定した時間が点灯を続けます。
- 水タンクの水量を確認してください。水量が少ないとタイマーが切れる前に水がなくなり、「給水」ランプが点灯します。
- 運転停止後差込ブラグやマグネットブラグを抜かなければ、再設定時には前回の時間が最初に設定されます。

#### 使いかた 一つづきー

#### 設定湿度を変えるとき(「自動」運転時)

設定湿度の変更は「自動」運転中のみできます。「自動」運転の設定湿度は40%50%60%のいずれかを選ぶことができます。

## 1 押し続ける



「ビビッ」と音がして、温度表示ランプが点滅し、現在の 設定灌産を表示します。

## 2温度表示ランプが点滅中に キーを押す





「ピッ」と音がして設定温度が変わります。お好みの温度に 合わせます。

#### **3**「ピピッ」と音がするまで 待つ



温度を設定してから約3秒以上そのままにしておくと再度 「ビビッ」と音がして湿度が確定します。設定湿度の表示(点 滅)が消えて現在湿度の表示(点灯)に戻ります。

#### 水がなくなったときは

水タンクの水位が水位窓下端に近づいたら、水タンクに水を補給してください。

- ●水タンクの水がなくなると、「給水」ランプが点灯して自動的に加湿が止まります。
- ●「給水」ランブ点灯中に、給水した水タンクをセットすれば自動的に加湿を再開します。
- 「給水」ランブ点灯後、約30分ファンが回転します。その後「給水」ランブが消灯し、ファンが止まって運転を停止します。給水後、再度運転するときは、運転切/入キーを押してください。
- ●水槽内の水もこのとき捨ててください。水槽内の水は、水道水中の不純物や空気中のほこり、気化フィルターの抗菌剤などが濃縮されていますのでこまめに捨ててください。


(奥いの原因になります。)

#### 「マイナスイオン」運転

加湿しながらマイナスイオンを発生する「加湿+マイナ スイオン」運転と、加湿せずに送風し、マイナスイオン を発生する「マイナスイオン」単独運転ができます。

#### 【加湿+マイナスイオン運転】

初めてお使いになるときや、停電および差込ブラグやマグネットブラグの抜き差しをした場合は、連転切/入キーを押すと最初は「マイナスイオン」ランブが点灯して「加湿+マイナスイオン」運転が設定されます。

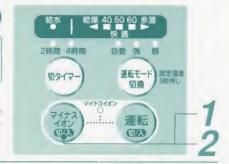

「マイナスイオン」を解除するときは… 運転中に ※ キーを押す



「ピッ」と音がして「マイナスイオン」ランプが消灯し、加湿のみの運転になります。このとき加湿運転の運転モード(「自動」「強」「弱」)や切タイマーはそのまま継続します。

- 加湿のみの運転中にマイナスイオン切ぐ入キーをもう一 度押すと、「加湿+マイナスイオン」運転に戻ります。
- 「マイナスイオン」は解除すると停止後、再運転時には 設定されません。

#### 【マイナスイオン単独運転】

1 運転停止中に 電 キーを 押す



「ビッ」と音がして「マイナスイオン」ランプのみが点灯し、 加温はせずに「マイナスイオン」単独運転を行います。

- 現在湿度表示はしません。
- 水がない状態でも「マイナスイオン」運転を行います。水タンクに水を入れる必要はありません。また、「給水」ランプは点灯しません。
- 気化フィルターと水槽はセットしてください。確実にセットされていないと「自動」ランプが点滅し、運転しません。このときは運転切/入キーを押して「自動」ランプを消し水槽をセットしなおしてください。
- 強弱等の切換はできません。
- 切タイマーは加湿運転と向極に設定できます。
- 運転切/入キーを押すと「加湿+マイナスイオン」運転 に切り換わります。

9 停止するときは…

「マイナスイオン」ランブが消灯し、運転を停止します。

14

## お手入れのしかた


本体の空気吸込口周辺、水槽回りは汚れ やすいため、いつもきれいに掃除してお いてください。

#### **^**注意

●ベンジン・シンナーなどではふかない。(変色や変形の原因)



- 水槽を取り出した後、本体内部の金属部に触れない。(けが・故障の原因)
- ●必ず運転を止め、差込ブラグをコンセントから抜いて、本体内部が冷えるのを待ってから(約10分位)お手入れを行う。(やけど・けがの原因)
- ●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書にしたがって使用する。(変色: キズの原因)
- ●清掃後は、必ず各部品を元通りにセットする。(やけど・けが・故障の原因)

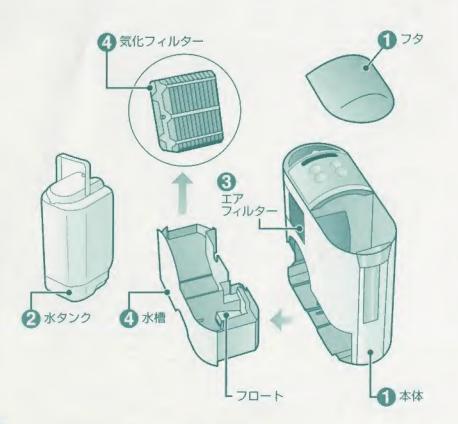

#### ↑ 本体・フタの清掃 (週に1回以上)

水を含ませた柔らかい布で汚れをふき取ってください。

#### 2 水タンク内の清掃 (週に1回以上)

水タンク内に水を約2Lほど入れ、キャップを締めて水タンクをよく振り、排水してください。(これを2~3回繰り返します。)



#### 3 エアフィルターの清掃 (週に1回以上)

本体側面にあるフィルターカバーをはずし、掃除機などで、 エアフィルターのほこりを取り除いてください。


- 汚れがひどくなりますと風の出かたが弱くなったり、正しい湿度検知をしなくなりますので、早めに清掃してください。
- フィルターカバーの内側もぞうきん等でふいてください。
- 清掃後は必ず本体に取り付けてください。



#### フィルターカバー、エアフィルターのはずしかた・取り付けかた

#### ◎はずしかた


フィルターカバーのツメ部を押して、矢印の方向に 引き、取り出す。



#### ◎取り付けかた

- フィルターカバーにエアフィルターを取り付け、① の矢印の方向にツメ部を差込み②の矢印の方向には め込む。
- ※ツメ部や空気吸込口などに無理な力を加えないでください。

特にはずした状態でツメ部を強く押さないでくださ い。(破損の原因)

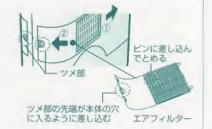

#### お手入れのしかた 一つづきー

#### 34 気化フィルターと水槽の清掃(月に2回以上)

#### お願い

- 気化フィルターは分解しない。 (バラバラになり、再使用できません。)
- 指定以外の洗剤は使わない。 (気化フィルターが備んだり、汚れが落ちにくいことがあります。)
- 気化フィルターや水槽は確実にセットする。 (取り付けが確実でないと連転しません。)

- (1) フタと水タンクを本体からはずす。
- (2)水槽を本体から引き出し、気化フィルターを上方に持ち上げ取りはずす。
- (3)水槽内の水を捨て、歯ブラシ等でフロート周辺や底部の水あか、汚れを落とし、水洗いする。
- (4) 気化フィルターを洗浄する。(換気のよいところでおこなってください。)
  - ①洗剤を入れた水またはぬるま湯に気化フィルター全体をつけて約30分放置する。 こすったりもみ洗いをすると気化フィルターを傷めます。

洗剤はつけおきタイプの弱アルカリ性「花王 ワイドマジックリン」を使用し、水1Lあたり9gの割合で入れる。

②新しい水に入れ換え、気化フィルターをゆすりながらすすぎ洗いを2~3回繰り返す。 ③洗ったあとに気化フィルターを軽く振って水をきる。



①洗剤水に30分以上つける。



②新しい水ですすぐ。




3軽くふって水をきる。

#### 水あか(白や茶色の固まり)が落ちにくいときはクエン酸をご使用ください。

- ①約40°Cの湯2Lにクエン酸を約40g溶かし、気化フィルター全体をつけて約1時間放置する。(濃度が高いと気化フィルターが傷んで破損する原因となります。)
- ②新しい水に入れ換え気化フィルターをゆすりながらすすぎ洗いを2~3回繰り返す。(クエン酸の成分が残ると、臭いや故障の原因になります。)
- ③洗ったあと気化フィルターを軽くふって水をきる。

クエン酸は日立ジャーポット洗浄用クエン酸、または薬局で市販されているものをご使用ください。

ジャーボット洗浄用クエン酸(型式JP-G24A)希望小売価格578円(税抜550円)(40g×4包入り) (価格は2004年9月現在) (5) 気化フィルターを水槽に取り付ける。 気化フィルターを水平にして、軸を水槽 の溝に確実に挿入します。気化フィルター を軽く押して回転することを確認してく ださい。

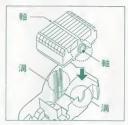

軸を水槽の溝に合わせて 挿入する。




気化フィルターを水平にする。入りづらい時は少し回転させる。

#### (6) 水槽を本体に取り付ける。

気化フィルターを水平にして、水槽を本体の奥まで挿入してください。取り付けが確実でないと、「給水」ランブが点灯したり、気化フィルターが回転しなかったりして、運転しません。(水槽が奥まで入りづらいときは気化フィルターを手で少し回して角度を変えて挿入しなおしてください。)

(7) 水タンクとフタを取り付ける。

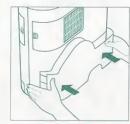

水槽を両手で奥まで 押し込む。

#### 気化フィルターの交換(1シーズンに1回)

• 気化フィルターは消耗品です。1シーズン(約6ヶ月)を目安に交換してください。

交換用気化フィルター(型式SV-H8)希望小売価格2,100円(税抜2,000円) (価格は2004年9月現在)


- ・お手入れしても次のような場合は1シーズン(約6ヶ月)以内でも交換してください。 におい、変色、(黒、茶色)、汚れがひどい。水あかが厚く固まり、とれない。
- 古いフィルターは燃えないゴミとして廃棄してください。



気化フィルター

## 保管

「お手入れのしかた」にしたがいお手入れ・清掃をしたあと、本体内部の水分をよくふき取り、陰干しして十分に乾燥させてから、取扱説明書とともにお買い上げ時の箱などに納めて、湿気の少ないところに保管してください。特に気化フィルターは、かびの発生を防ぐため十分に陰干ししてください。

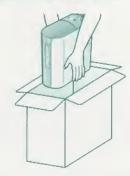

# 仕 様

型	式	SVFH55D					
定	格	交流 100V-154W (50-60Hz共用)					
最大	加湿量	約500/480ml	約500/480mL/h (50/60Hz) (室温20℃、湿度30%、水温20				
			室道20℃、温度30%時	室温20°C、湿度60%時			
適用	床面積	木造和室	14㎡(8.5豐)	10㎡(6畳)			
		ブレハブ洋室	23㎡(14號)	16㎡(10號)			
タン	ク容量	約4.0L					
	阿	14.5cm					
寸 法	高さ		35.5cm	35.5cm			
	奥 行		36.5cm				
質 量 (重量)		約3.7kg(滿水時 約7.7kg)					
電源	J - F	<b> ∮</b> 1.4m					

## 故障かな?と思ったら

次のような症状のとき、異常でないことがあります。下表を参考にしてもう一度確認してください。

症状	点検するところ	処置のしかた 正常です。気化フィルターに風を当てて、湿った 風で加涸しますので、蒸気や隣は見えません。				
蒸気や霧が出ない、 見えない						
マイナスイオンが出ない、 見えない	「マイナスイオン」ランプは点灯していますか	「マイナスイオン」ランプが点灯しているとき マイナスイオンが発生しています。マイナスイ は目に見えません。				
連転しない	差込プラグやマグネットプラグがはずれてい ませんか	マグネットブラグをブラグ受けに取り付け、差 ブラグをコンセントに差し込む。				
	「多湿」ランブが点灯していませんか	「目動」運転のときは温度が高いと送風を停止す ことがあります。さらに加湿が必要なときは設 温度を60%または「強」運転に切り換えてくださ				
加湿しない、送風しない	「給水」ランプが点灯していませんか	給水をする。				
	「マイナスイオン」単独運転を設定していませんか	(単年) キーを押して加湿運転にする。				
	気化フィルターが水槽に正しくセットされて いますか	気化フィルターをセットする。(P11参照)				
送風量が少ない	「弱」連転や「自動」連転を設定していませんか	「錫」運転や温度の高いときの「自動」運転では 風間が少なくなります。「強」運転に切り換える 送風屋が多くなります。				
	気化フィルターやエアフィルターにほこりや ゴミが多く付着していませんか	「お手入れのしかた」にしたがい掃除する。				
給水しても「給水」ランプ が消灯しない	水橋が本体に確実にセットされていますか	水橋を本体に確実にセットする。加湿運転のとに水橋が本体に確実にセットされていないと、「 水」ランプが点灯します。				
(Angl.) Clast.	フロートに水あかや鉄片が付着していませんか	フロートやその周りを掃除する。				
においがでる	水が古くなっていたり、気化フィルターやエ アフィルター、水橋内部が汚れていませんか 水画水以外を使用していませんが	水橋や水ダンクに残っている水を捨て、「お手入れのしかた」にしたがい掃除する。(P16参照)				
後 ランブが点達して運転しない 自動 金 繋	本体が機器に傾いているか、転倒していませんか	本体を起こして キーを押してランプを消灯し 両度 まし キーを押してください。				
「自動」ランプが点頭して運転しない	「マイナスイオン」単独連転のときに水槽や 気化フィルターがセットされていますか	まり キーを押してランフを消灯し、水槽と気化フィルターを確実にセットし、再度 (2) キーを押す。				
「給水」ランプが点道して運転しない	湿度センサーまたは制御回路の故障です					
「蜀」ランプが点滅して運転しない	制御回路の故障です	第込プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの 販売店または「日立家職品のお客様ご相談窓口- 買表」の窓口に表示内容を連絡しご相談ください。				
温度表示ランプがすべて点面して運転しない 受得。中国で自分的。再見 ラーコーローのです。	送屋モーターまたはヒーターの故障です					

## 保証とアフターサービス (必ずお読みください)

#### ■保証書(この商品は保証書付きです)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、 内容をよくお読みのあと大切に保管してください。

- ●保証期間はお買い上げの日から1年です。
- ●ただし気化フィルターは消耗品ですから、保証期間 内でも有料とさせていただきます。

#### ■修理を依頼されるときは「持込修理」

「故障かな?と思ったら」の項目を調べていただき、 なお異常のあるときは、使用を中止し、お買い上げの 販売店に修理をご依頼ください。

- ●保証期間中は 修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていた だきます。
- ●保証期間が過ぎているときは 修理すれば使用できる場合には、ご希望により修 理させていただきます。

#### ■補修用性能部品の保有期間

当社はこの加湿器の補修用性能部品を. 製造打切後 5年間保有しています。

●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持する ために必要な略品です。

#### ■修理料金の仕組み

修理料金=技術料+部品代です。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金で す。技術者の人件費。技術教育費、測定機器 等設備費、一般管理費等が含まれています。				
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に 付帯する部材等を含む場合もあります。				

#### ■ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご本明な点は、お買い上 げの販売店または「日立家電品のお客様ご相談窓口 ー覧表」(23ページ)の窓口にお問い合わせください。

#### ■ご転居されるときは

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。

ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させてい ただきます。

#### 日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

#### 日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに 関するご相談は TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87 商品情報やお取り扱いに ついてのご相談は TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

#### 一般ご相談窓口 家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センターへ

担当地域	電話番号	所 在 地
北海道地区	011-833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	022-232-5088	仙台市宮城野区扇町1-1-45
関東 - 甲信越地区	03-3834-8588	台東区東上野2-7-5 (日立家電上野ビル)
中部地区	052-795-5088	名古屋市守山区新守町59 (日立家電新守山ビル)
関西地区	078-431-5088	神戸市東測区甲南町1-3-8
中国地区	082-231-5088	広島市西区観音新町1-7-17
四国地区	0877-47-1088	坂出市林田町 4 2 8 5 - 1 4 3
九州・沖縄地区	092-281-5088	福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル)

●ご相談窓口の名称、所在地等は変更になることがありますのでご了深ください。

-03A-

#### 愛情点検



#### 長年ご使用の加湿器の点検を!

このようなことは

ありませんか。

- ・水淵れがする。・木は水泥帯に対象
  - ◆本体が異常に熱くなる。
  - ●運転中異常な音がする。●その他の異常・故障がある。

加湿器の補修用性能部品の保有期間は、 製造打切後5年です。

放胸や事故防止のため、スイッチを切りコンセントから差込フラグを接き板りコンセントから差込フラグを接き板である。 で成にこ連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

◎ 株式会社 日立ホームテック ◎ 日立ホーム&ライフソリューション株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話 (03) 3502-2111

#### 日立加湿器保証書 持达修理

保証期間内に取扱証明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な便用状態で使用していて放降した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。 お買い上げの日から左記の期間内に放降した場合は、商品と本書をお持ちいただきお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。なお、商品をお買い上げの販売店(修理申出先)やメーカーへ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。

型	SVF-H55D		参お買い上げ日保証期					期	[6]	
名			平成	šį:	H	В	本	体:	1	年
率お客様 楽販売店	ご住所ご芳名	Ŧ								様
级	住 所									
店	店名				Waf					

泰印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
- (イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
- (ロ) お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
- (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害や、異常電圧による故障または損傷。
- (二) 車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
- (ホ)業務用に使用されて生じた故障または損傷。
- (へ) 本書のご提示がない場合
- (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合 あるいは字句を書き換えられた場合。
- 2.この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 4.贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼になれない場合には、収扱説明書の23ページの日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表をご覧のうえ、お近くの窓口にご相談ください。
- 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 6. 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
- ●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書の23ページの日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表の窓口にお問い合わせください。
- ●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

修理メモ

#### ◎ 日立ホーム&ライフソリューション株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋 2-15-12 電話 (03) 3502-2111